


Монтаж Ондутис Смарт SA130 на кровле

Шаг 1.


Раскатайте мембрану на кровле горизонтальными полосами снизу вверх (от карниза к коньку) стороной с логотипом наружу, чистой стороной вплотную кутеплителю. Если на крыше есть ендовы и наклонные коньки, то под горизонтальные полосы предварительно уложите полосу вдоль оси конька или ендовы.

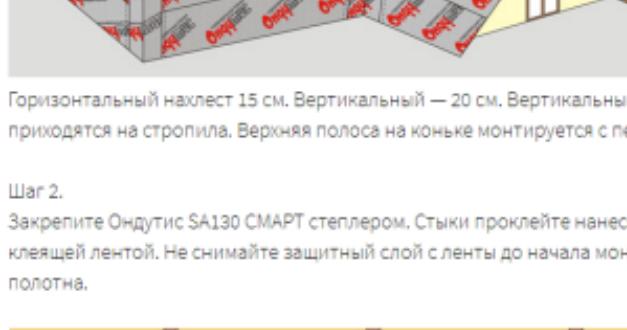

Горизонтальный нахлест 15 см. Вертикальный — 20 см. Вертикальныестыки приходятся на стропила. Верхняя полоса на коньке монтируется с перехлестом.


Шаг 2.

Закрепите Ондутис SA130 SMART степлером. Стыки проклейте нанесенной на пленку kleящей лентой. Не снимайте защитный слой с ленты до начала монтажа верхнего полотна.

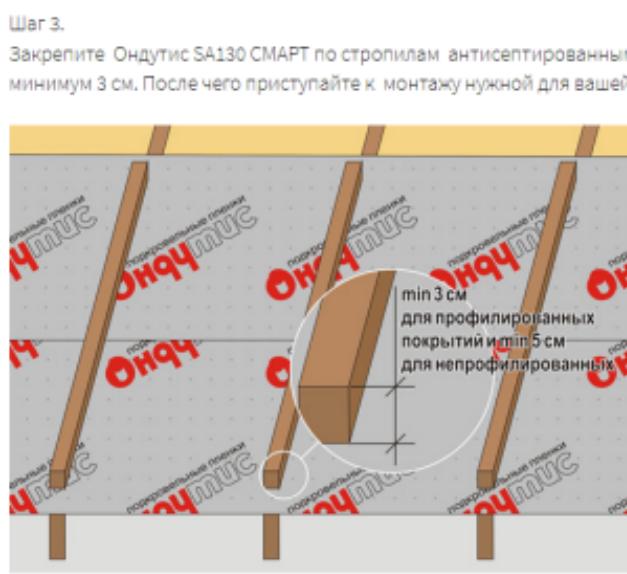

Шаг 3.


Закрепите Ондутис SA130 SMART по стропилам антисептированными брусками, высотой минимум 3 см. После чего приступайте к монтажу нужной для вашей кровли обрешетки.

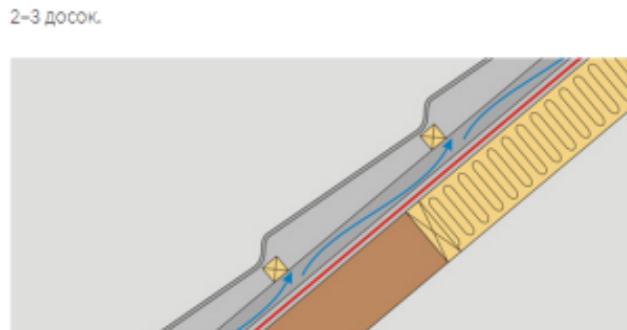

Вентиляционный зазор между мембраной и внешним покрытием (кровлей) - 5 см. Подкровельное пространство должно вентилироваться. Чтобы это происходило в карнизе и коньке предусмотрите вентиляционные отверстия, чтобы воздух мог свободно циркулировать.


Шаг 4.

Чтобы закрепить Ондутис SA130 SMART на карнизе между стропил, сделайте настил из 2–3 досок.

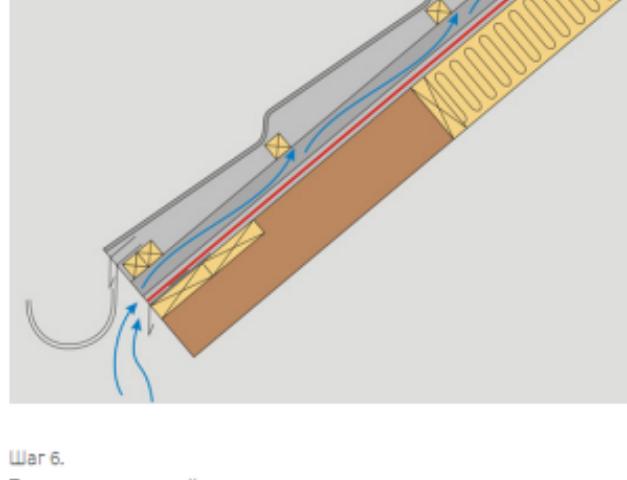


Шаг 5.

Закрепите нижнюю кромку Ондутис SA130 SMART на капельнике вдоль крайней доски настила лентой Ондутис BL. На кровлях с водосточными трубами расположите желобывыше капельника с зазором для свободного доступа воздуха под кровлю. Не заводите Ондутис SA130 SMART в водосточный желоб.

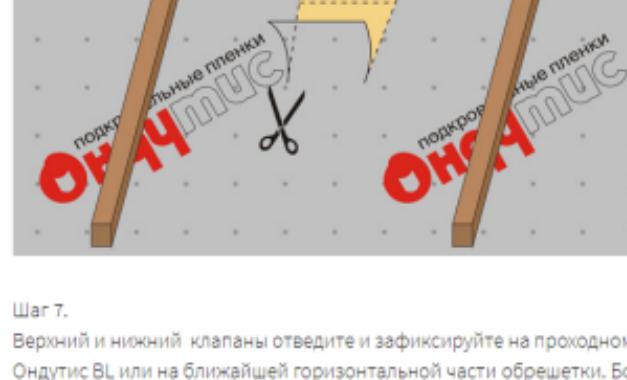

Шаг 6.

Тщательно изолируйте пересечения материала с проходными материалами (печными трубами, вентиляционными коробами и т.п.). В месте пересечения в мемbrane сделайте разрез в виде буквы «Н», которая сужается к низу.

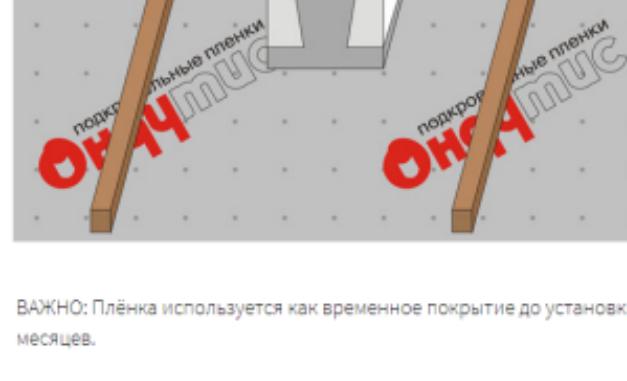

ВАЖНО: Пленка используется как временное покрытие до установки кровли не более 2x месяцев.