


Монтаж Ондулис Смарт SA130 на стенах с внешним утеплением

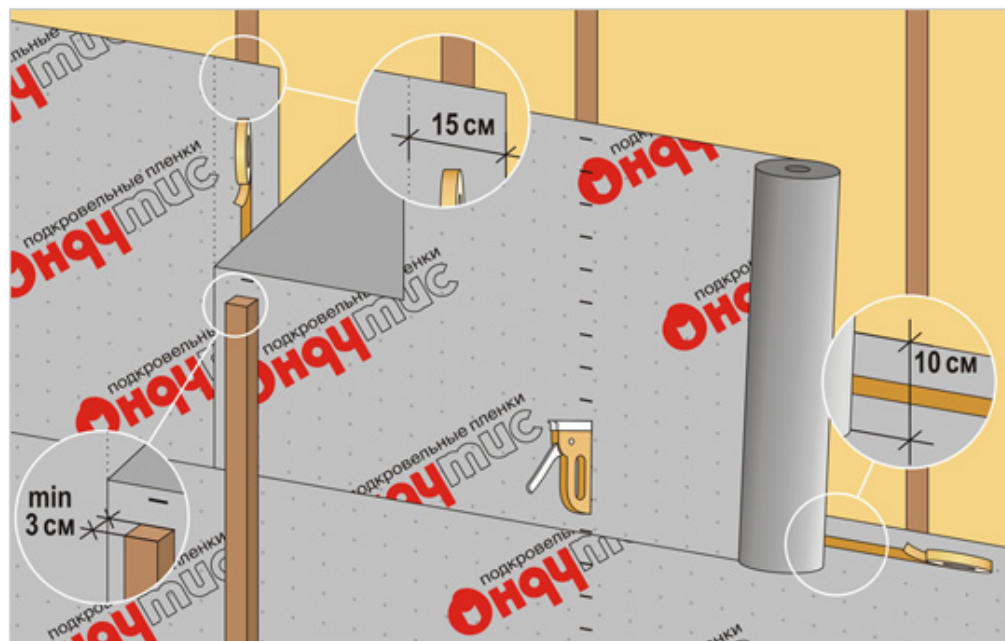

- ❗ **ВАЖНО:** Ондулис SA130 SMART монтируется логотипом наружу, чистой стороной к утеплителю.

Шаг 1.

Раскатайте мембрану горизонтальными полосами снизу вверх стороной с логотипом наружу, вплотную к утеплителю.

- ❗ Горизонтальный нахлест 10 см. Вертикальный — 15 см.

Шаг 2.

Закрепите Ондулис SA130 SMART вертикальными брусками. Стыки проклейте двусторонней лентой Ондулис BL. Вентиляционный зазор между мембраной и внешней отделкой дома - 3 см.

- ❗ Предусмотрите естественный сток конденсата при креплении нижней части Ондулис SA130 SMART.

- ❗ **ВАЖНО:** Плёнка используется как временное покрытие до установки наружной отделки не более 2х месяцев.