


Монтаж Ондулис А100 Смарт в стенах малоэтажных зданий с внешним утеплением

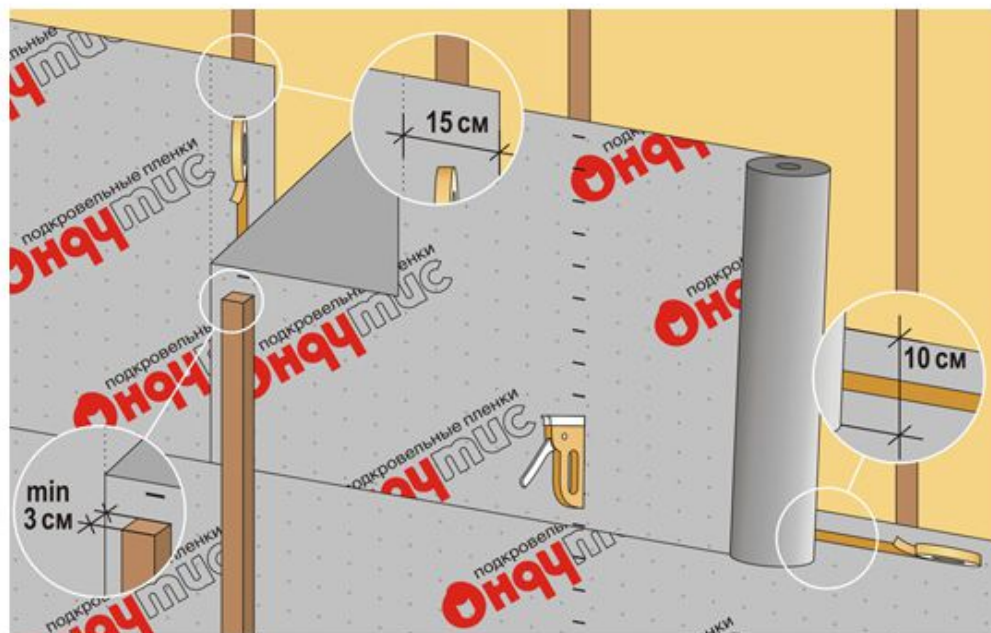

Шаг 1.

Раскатайте мембрану горизонтальными полосами снизу вверх стороной с логотипом наружу, вплотную к утеплителю.

Горизонтальный нахлест 10 см. Вертикальный — 15 см.

Шаг 2.

Закрепите Ондулис А100 Смарт вертикальными брусками. Вентиляционный зазор между мембраной и внешней отделкой - минимум 3 см.

Крепление нижней части Ондулис А100 Смарт должно предусматривать естественный сток конденсата.