


# Монтаж Ондулис А100 в стенах малоэтажных зданий с внешним утеплением

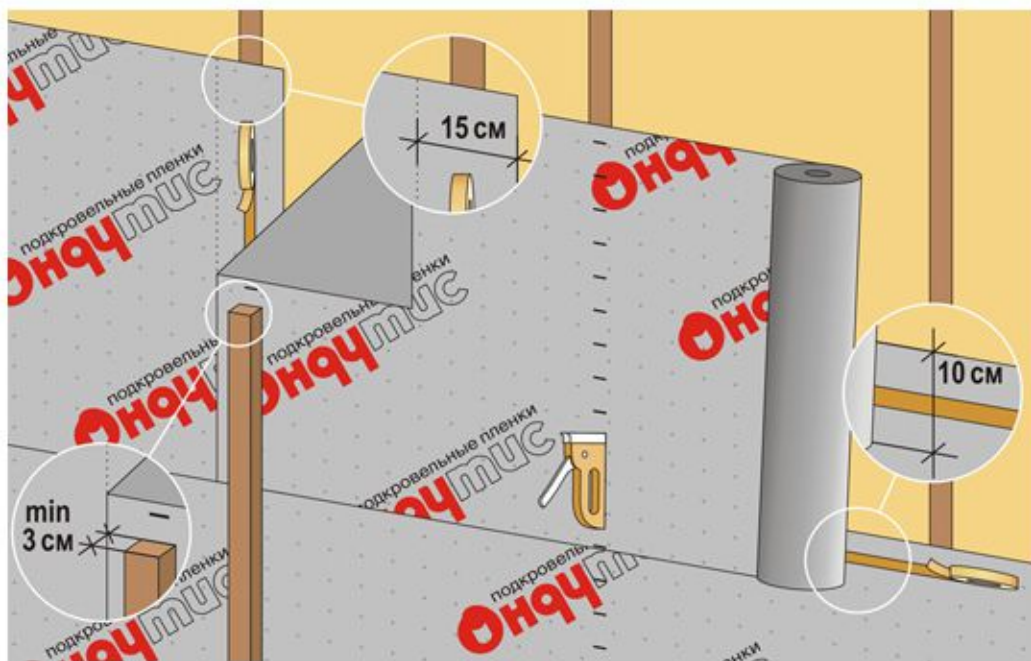

**ВАЖНО:** Ондулис А 100 монтируется любой стороной к утеплителю.

## Шаг 1.

Раскатайте мембрану горизонтальными полосами снизу вверх стороной с логотипом наружу, вплотную к утеплителю.

Горизонтальный нахлест 10 см. Вертикальный — 15 см.

## Шаг 2.

Закрепите Ондулис А100 вертикальными брусками. Стыки проклейте двусторонней лентой Ондулис BL. Вентиляционный зазор между мембраной и внешней отделкой - минимум 3 см.

Крепление нижней части Ондулис А100 должно предусматривать естественный сток конденсата.