


Монтаж Ондулис А120 на стенах с внешним утеплением

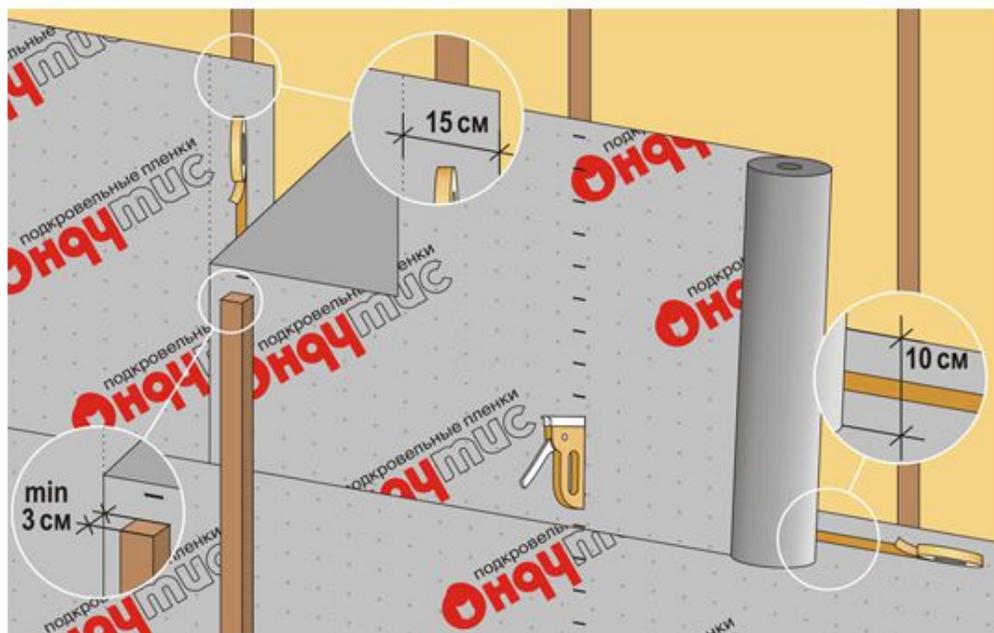

ВАЖНО: Ондулис А 120 монтируется любой стороной к утеплителю.

Шаг 1.

Раскатайте мембрану горизонтальными полосами снизу вверх стороной с логотипом наружу, вплотную к утеплителю.

Горизонтальный нахлест 10 см. Вертикальный — 15 см.

Шаг 2.

Закрепите Ондулис А120 вертикальными брусками. Стыки проклейте двусторонней лентой Ондулис ВЛ. Вентиляционный зазор между мембраной и внешней отделкой минимум 3 см.

Предусмотрите в креплении нижней части Ондулис А120 естественный сток конденсата. **ВАЖНО:** Плёнка используется как временная защита утеплителя до установки наружной отделки не более 3 месяцев.