


Монтаж Ондулис В на внутренних поверхностях ограждающих конструкций

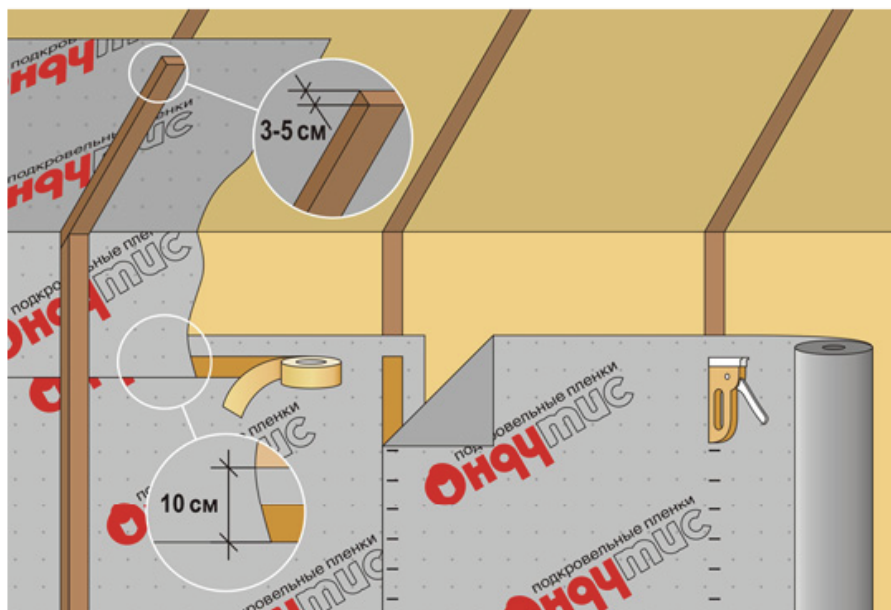

ВАЖНО: Ондулис В монтируется гладкой стороной к утеплителю, шероховатой к помещению.

Шаг 1.

Предварительно нарежьте Ондулис В по длине и смонтируйте на внутренней поверхности стены/крыши/перекрытия горизонтальными полосами с нахлестом полос не менее 10 см. Плёнка монтируется вплотную к утеплителю/материалу стен/перекрытий гладкой стороной.

Шаг 2.

Закрепите плёнку на деревянном каркасе степлером. На кирпичных и бетонных стенах закрепите плёнку универсальной монтажной лентой Ондулис BL.

Шаг 3.

Для создания надежного паробарьера стыки плёнки нужно тщательно герметизировать между собой монтажной лентой Ондулис ML, а места примыкания к сопряженным поверхностям и проходным элементам (каминные и печные трубы и т.д.) лентой Ондулис BL.

Наклейте ленту Ондулис ML в 5 см от края верхнего полотнища (полосы). Поверхности соединятся надежно и без зазоров, если вы приклеите монтажную ленту сначала к нижней плёнке, а затем на нее смонтируете верхнее полотно.

Шаг 4.

Закрепите верх смонтированной плёнки деревянные бруски или металлические профили для монтажа внутренней отделки.

Между плёнкой и декоративной отделкой помещения предусмотрите вентиляционный зазор 5 см. Это особенно важно для помещений с повышенной влажностью и для домов, где в зимнее время живут и отапливают не постоянно.

ВАЖНО: Обеспечьте при монтаже Ондулис В полную герметичность паронепроницаемого слоя: только тогда утеплитель и декоративная отделка стен будут хорошо защищены от появления конденсата. Для удаления избытка влаги помещение должно вентилироваться.