


Монтаж Ондутис R Термо на внутренних поверхностях ограждающих конструкций

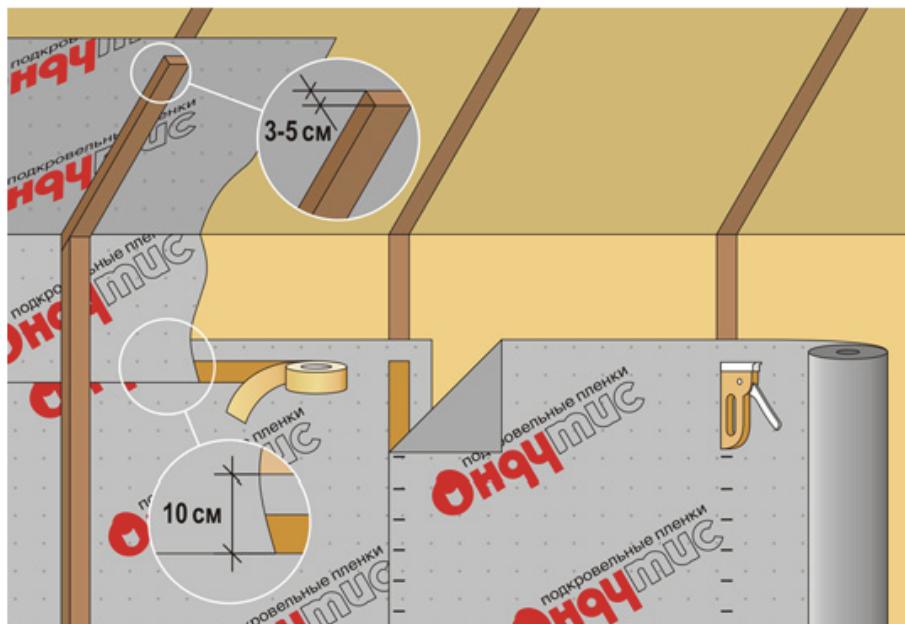

ВАЖНО: Ондутис R Термо монтируется блестящей стороной внутрь помещения, то есть от утеплителя.

Шаг 1.

Предварительно нарежьте Ондутис R Termo по длине и смонтируйте на внутренней поверхности стены/крыши/перекрытия горизонтальными полосами с нахлестом 10 см. Пленку монтируйте вплотную к утеплителю/материалу стен/перекрытий отражающей (гладкой, блестящей) стороной внутрь помещения.

Шаг 2.

Закрепите плёнку на деревянном каркасе степлером. На кирпичных и бетонных стенах плёнку закрепите универсальной монтажной лентой Ондутис BL.

Шаг 3.

Для создания надежного паробарьера стыки плёнки тщательно проклейте между собой монтажной лентой Ондутис ML, а места примыкания к сопряженным поверхностям и проходным элементам (каминные и печные трубы и т.д.) лентой Ондутис BL. В парных помещениях и саунах швы дополнительно проклейте сверху металлизированными или алюминиевыми клейкими лентами.

Наклейте Ленту Ондутис ML в 5 см от края верхнего полотнища. Поверхности соединятся надежно и без зазоров, если монтажная лента сначала приклеивается к нижней плёнке, а затем на нее монтируется верхнее полотно.

Шаг 4.

Закрепите поверх смонтированной плёнки деревянные бруски или металлические профили для монтажа внутренней отделки.

Чтобы добиться теплоотражающего эффекта, организуйте вентзазор между Ондутис R Термо и отделкой 2–5 см. Эта особенно важно при укладке пароизоляционных материалов в русских парных с повышенной влажностью.

ВАЖНО: При монтаже Ондутис R Термо обеспечьте полную герметичность паронепроницаемого слоя: только тогда утеплитель и декоративная отделка стен будут защищены от появления конденсата. Для удаления избытка влаги помещение должно вентилироваться.