


# Монтаж Ондутис SA115 Смарт на стенах с внешним утеплением

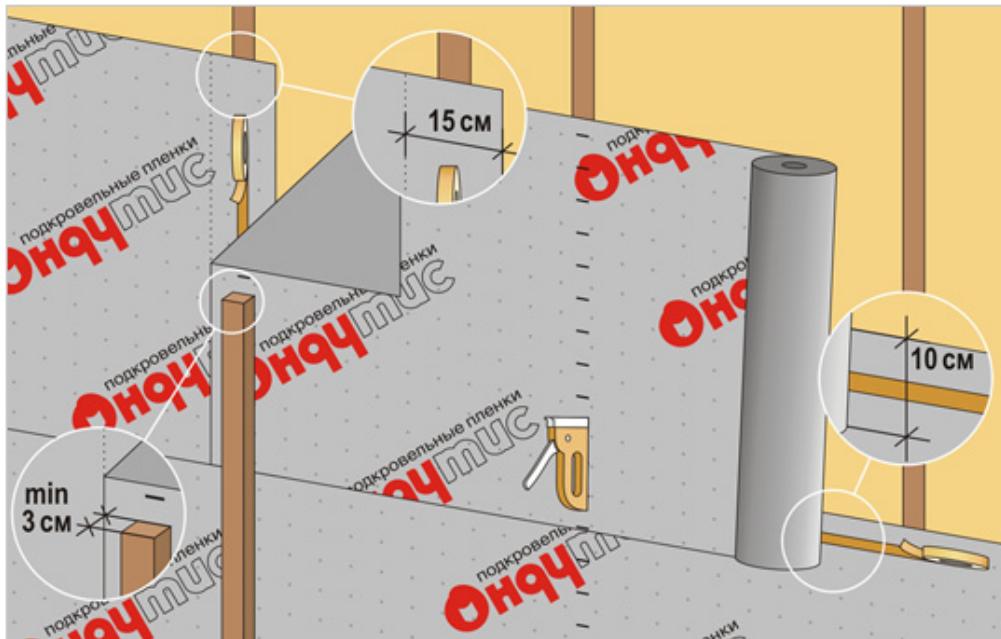

! ВАЖНО: Ондутис SA115 SMART монтируется логотипом наружу, чистой стороной к утеплителю.

## Шаг 1.

Раскатайте мембрану горизонтальными полосами снизу вверх стороной с логотипом наружу, плотную к утеплителю.

! Горизонтальный нахлест - 10 см. Вертикальный — 15 см.

## Шаг 2.

Закрепите Ондутис SA115 SMART вертикальными брусками. Стыки проклейте двусторонней лентой Ондутис BL. Вентиляционный зазор между мембраной и внешней отделкой - 3 см.

! Предусмотрите при креплении нижней части Ондутис SA115 SMART естественный сток конденсата.

! ВАЖНО: Пленка используется как временным покрытием до установки наружной отделки не более 1 месяца.