


# Монтаж Ондусис SA130 на стенах с внешним утеплением

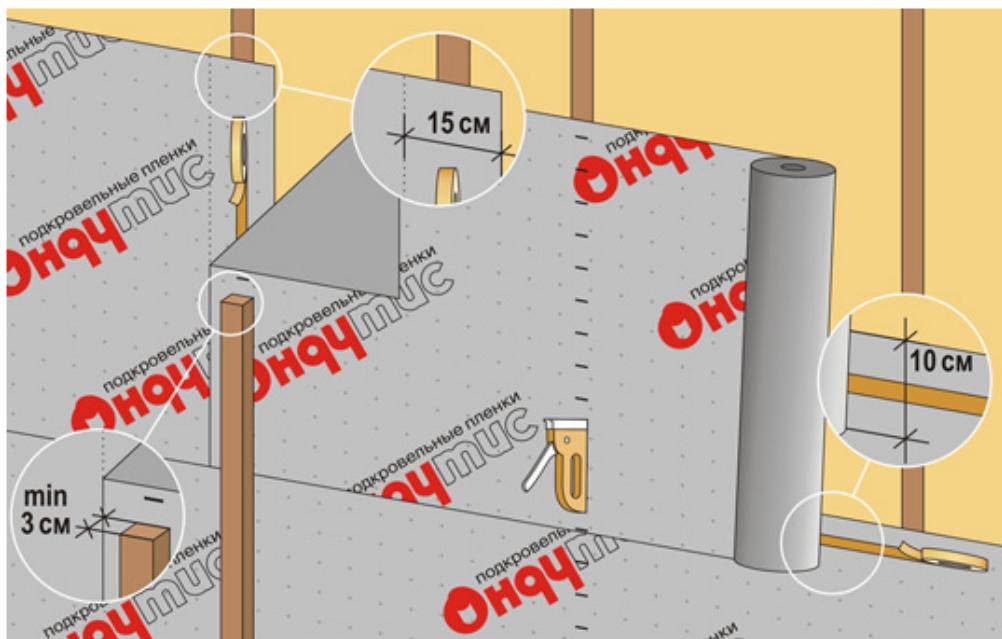

ВАЖНО: Ондусис SA 130 монтируется логотипом наружу, чистой стороной к утеплителю.

## Шаг 1.

Раскатайте мембрану горизонтальными полосами снизу вверх стороной с логотипом наружу, плотную к утеплителю.

Горизонтальный нахлест 10 см. Вертикальный — 15 см.

## Шаг 2.

Закрепите Ондусис SA130 вертикальными брусками. Стыки проклейте двусторонней лентой Ондусис BL. Вентиляционный зазор между мембраной и внешней отделкой дома - 3 см.

Предусмотрите естественный сток конденсата при креплении нижней части Ондусис SA130.

ВАЖНО: Пленка используется как временное покрытие до установки наружной отделки не более 2x месяцев.